

502 Εγχειρίδιο Οδηγιών Πολυθρόνα Μασάζ ROHΛUS



Περιεχόμενα

Μέτρα ασφαλείας.....

Περιβάλλον Χρήσης

Ιατρική προειδοποίηση

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. Πώς να τοποθετήσετε το μαξιλάρι
2. Πώς να ρυθμίσετε τη θέση
3. Πώς να μετακινήσετε την καρέκλα
4. Πώς να τοποθετήσετε την καρέκλα
5. Ενεργοποίηση

Κύρια Δομή και Λειτουργία

Ελεγκτής χεριού Εισαγωγή

Οδηγίες λειτουργίας προγράμματος

Καθημερινή Συντήρηση

Προσδιορισμός προϊόντος

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την καρέκλα.

Μέτρα ασφαλείας

Περιβάλλον Χρήσης

- Για να αποφύγετε μούχλα, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιιά, κρατήστε την καρέκλα μακριά από υγρά μέρη, όπως μπάνια, σάουνες και χώρους με ιαματικές πηγές.
- Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με δωμάτιο θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε την καρέκλα σε μέρη όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη ή έλλειψη οξυγόνου. Κρατήστε την καρέκλα μακριά από θερμάστρες ή άμεσο ηλιακό φως, αυτό μπορεί να είναι κίνδυνος πυρκαγιάς προκαλέσει ζημιιά στην καρέκλα.
- Τοποθετήστε την καρέκλα σε επίπεδο πάτωμα.
- Μην καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε την καρέκλα.


Ιατρικές προειδοποιήσεις

Για τις ακόλουθες καταστάσεις, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε:

- Ασθενείς με κακοήθεις όγκους.
- Άτομα που έχουν καρδιακή προσβολή.
- Ασθενείς με σοβαρή δερματοπάθεια.
- Ασθενείς με σοβαρή υπερπλασία οστών.
- Εγκυμοσύνη.
- Άτομα σε θεραπεία ή υπό ιατρικές οδηγίες γιατρού Άτομα που έχουν διαταραχές της σπονδυλικής στήλης, μια ανώμαλη σπονδυλική στήλη κατάσταση ή έχουν υποστεί τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.
- Ασθένεια παραμόρφωσης της άρθρωσης.
- Άτομα που είναι εφοδιασμένα με βηματοδότη.
- Σπλαχνικές παθήσεις, όπως γαστρίτιδα, εσωντερίτιδα, ηπατίτιδα κ.λπ. Σοβαρές διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος.
- Έχετε χειρουργικές ακίδες, βίδες ή οτιδήποτε μηχανικό στα πόδια, τους αστραγάλους ή τα πόδια.
- Υψηλός πυρετός.
- Ασθενείς με διαταραχή αντίληψης.
- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν ανεπάρκεια άκρων, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ή στερούνται σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν κάποιος είναι υπεύθυνος
- Άτομα σε θεραπεία ή υπό ιατρική ανάπαυση οδηγίες γιατρού

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1. Πώς να συνδεθείτε.

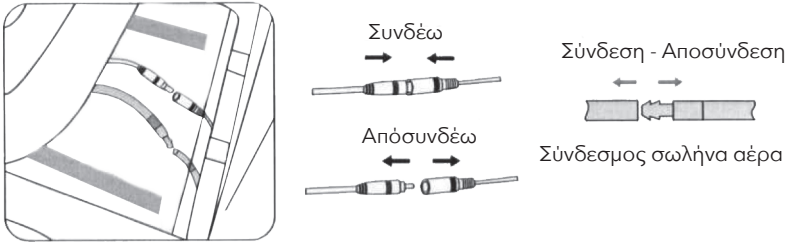

2. Πώς να ρυθμίσετε τη θέση.

Πατήστε το κουμπι UP & Down για να ρυθμίσετε τη θέση της καρέκλας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μπροστά και πίσω από την καρέκλα όταν ρυθμίζετε την πλάτη και το πόδι.



3. Πώς να μετακινήσετε την καρέκλα



Προσοχή.

Μην μετακινείτε την καρέκλα μασάζ όταν είναι κατελιγμένη ή σε χρήση. Η μετακίνηση της πολυθρόνας μασάζ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα δάπεδα.

Συνιστάται προστασία δαπέδου.

4. Πώς να τοποθετήσετε την καρέκλα


Αφήστε αρκετό χώρο για μπροστά και πίσω από την καρέκλα

Όταν τοποθετείτε την καρέκλα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την ανάκλιση του καθίσματος και την ανύψωση του μασάζ ποδιών.

-Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 40 εκατοστά πίσω από την καρέκλα μασάζ και τουλάχιστον 40 εκατοστά μπροστά από την καρέκλα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο μπροστινό και το πίσω μέρος της πολυθρόνας μασάζ.

Για να προστατεύσετε το δάπεδο, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα κομμάτι χαλί κάτω από την πολυθρόνα μασάζ.

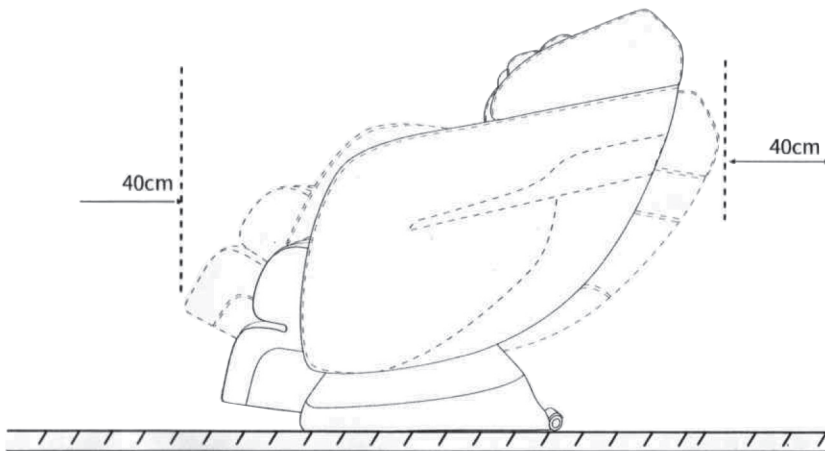

IV. Ενεργοποίηση

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια - αντικείμενα γύρω από την πολυθρόνα μασάζ




2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας της καρέκλας είναι στη θέση OFF κάθε φορά που αποσυνδέετε ή βάζετε την καρέκλα από την πρίζα.

3. Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα της καρέκλας.

4. Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα και ανοίξτε το διακόπτη.


5. Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας της καρέκλας.

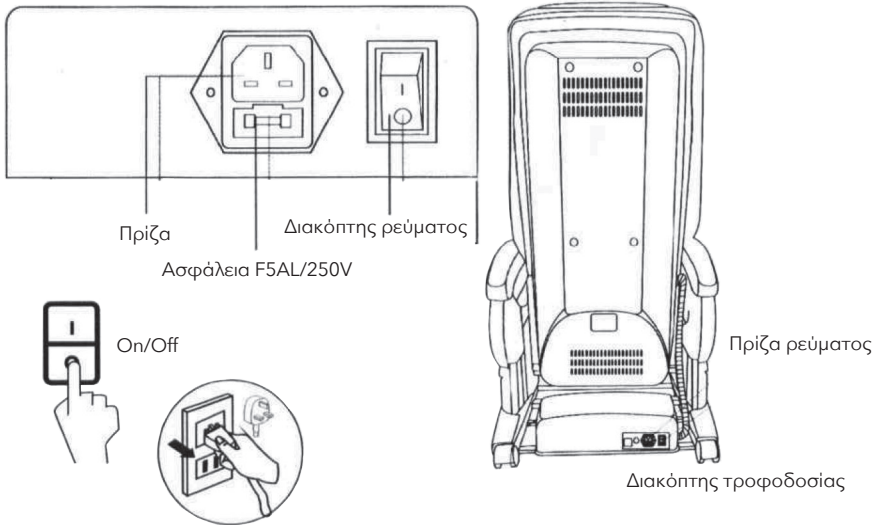

Κύρια δομή και λειτουργία



3. Χειροκίνητες οδηγίες λειτουργίας

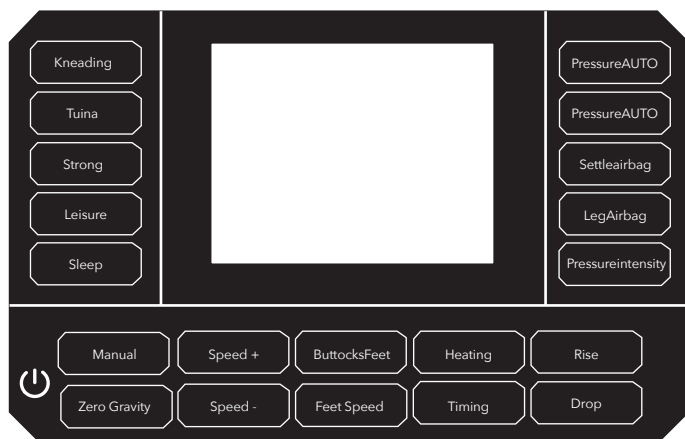

Οδηγίες λειτουργίας προγράμματος

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

Τροφοδοσία: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καρέκλα μασάζ

Πατήστε Power: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε είτε αυτόματο μασάζ είτε χειροκίνητο μασάζ. Ο βασικός χρόνος έχει οριστεί στα 15 λεπτά

Επιλογή προγράμματος αυτόματης λειτουργίας: "Ζύμωμα", "Tuina", "Strong".

"Ελεύθερος χρόνος", "Υγνος"

Πίεση AUTO: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αυτόματη πνευματική λειτουργία

Αερόσακος βραχίονα ώμου: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μπαλόνι με βραχίονα ώμου

Αερόσακος κεφαλής στεγανοποίησης: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αερόσακο κεφαλής στεγανοποίησης

- **Αερόσακος ποδιών:** Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αερόσακο ποδιών

Μηδέν: Πατήστε για να μετακινήσετε την καρέκλα στη θέση μηδενικής βαρύτητας (3 βήματα)

Πόδια Γλουτών: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον κύλινδρο ποδιών ή να ρυθμίσετε την ταχύτητα (3 επίπεδα)

Ταχύτητα ποδιών: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα των ποδιών


Χρόνος: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το χρόνο μασάζ οπουδήποτε μεταξύ 5 και 30 λεπτών. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 30 λεπτά

Θέρμανση: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη θέρμανση

Άνοδος: Παρατεταμένο πάτημα, άνοδος μόσχου. πλάτη κάτω

Drop: Παρατεταμένο πάτημα, κάτω πόδι. η πλάτη ανεβαίνει

Περιγραφή των πλήκτρων συντόμευσης

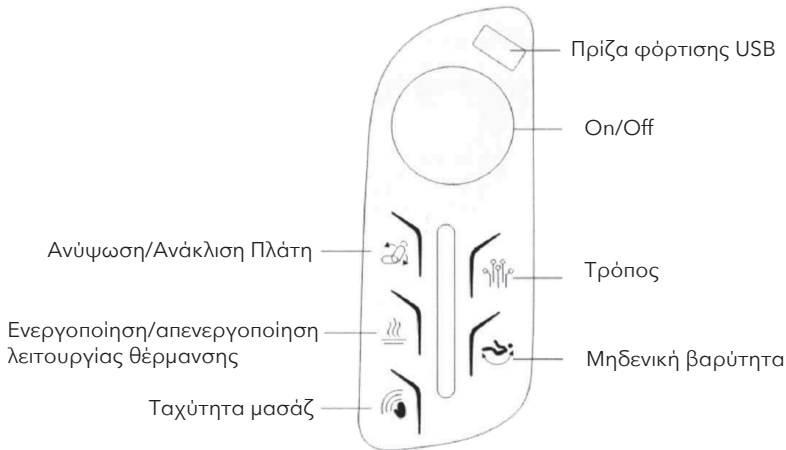

USB για φόρτιση κινητού τηλεφώνου και υπολογιστή tablet

Καρέκλα μασάζ γρήγορου ελέγχου με ένα κουμπί On/Off

Πλάτη ανάπαυσης ανύψωσης/κόκκινης γραμμής: Πατήστε αυτό το κουμπί και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το στρογγυλό κουμπί πηγαίνετε δεξιόστροφα(άνοδος)/αριστερόστροφα (κόκκινη γραμμή, περιστρέψτε ένα πλήκτρο πίσω για να σταματήσετε να σηκώνεστε/ανακλίσετε και να διατηρήσετε τη γωνία της καρέκλας μεταξύ του καθίσματος και της πλάτης που θέλετε

Λειτουργία: Πατήστε αυτό το κουμπί και στη συνέχεια περιστρέψτε το στρογγυλό κουμπί για να επιλέξετε-20 αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία θέρμανσης Turnon/off.

Πατήστε με ένα πλήκτρο για να επανατοποθετήσετε την καρέκλα στη μέγιστη γωνία μεταξύ του καθίσματος και του καθίσματος

Ταχύτητα μασάζ Πατήστε αυτό το κουμπί και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το στρογγυλό κουμπί πηγαίνοντας προς τα κάτω (αύξηση της ταχύτητας μασάζ/αριστερόστροφα (μείωση που συμφωνήθηκε

Συντήρηση

1. Σκουπίστε την καρέκλα μασάζ με ένα στεγνό, απαλό, καθαρό πανί μετά τη χρήση.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα απορρυπαντικά καθαρισμού για να καθαρίσετε το μασάζ καρέκλα. Καθαρίζετε περιοδικά με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
3. Διατηρείτε την καρέκλα μασάζ καθαρή και μακριά από μέρη με υψηλή υγρασία.
4. Εάν το μασάζ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύψτε το σωστά και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
5. Η συνιστώμενη διάρκεια της επέμβασης είναι 30 λεπτά.
Δεν συνιστάται ο χρήστης να υπερβεί το προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο.

Παράμετρος προϊόντος

Μοντέλο: RH-502

Ονομαστική τάση: 220V~50Hz

Ονομαστική ισχύς: 90W

Περιγραφή δοκιμής: Πιστοποιημένο

Πιστοποιητικό: **CE**

	Πιθανή αιτία	Πρακτική Λύση
Η πολυθρόνα μασάζ δεν λειτουργεί/ξεκινά	Το βύσμα ρεύματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ο βασικός διακόπτης τροφοδοσίας δεν είναι ενεργοποιημένος.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη Αντικαταστήστε τον ίδιο τύπο ασφάλειας.
Η πολυθρόνα μασάζ δεν λειτουργεί/ξεκινά	Το πλαίσιο της πλάτης του καθίσματος ή το στήριγμα ποδιών δεν μπορεί να ανυψωθεί ή να χαμηλώσει κατά τη λειτουργία.	Επανεκκινήστε την καρέκλα μασάζ. Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή. Μειώστε την πίεση στους κυλίνδρους μασάζ ή επανεκκινήστε.
Η λειτουργία μασάζ σταματά ξαφνικά κατά τη λειτουργία.	Ασκείται υπερβολική πίεση στις περιοχές μασάζ στην πλάτη και τις γάμπες	Μειώστε την πίεση στις περιοχές μασάζ στην πλάτη και τις γάμπες ή ξεκινήστε ξανά.
Ασκείται υπερβολική δύναμη στους κυλίνδρους μασάζ	Οι θόρυβοι είναι από διάφορες τεχνικές μασάζ	Είναι κανονικός θόρυβος ντεσιμπέλ που δημιουργείται κατά τη λειτουργία μασάζ.
Το χειριστήριο αναβοσβήνει αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η σύνδεση του καλωδίου του γρύλου χαλαρώνει.	Ελέγξτε και τοποθετήστε σωστά το καλώδιο.
Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας είναι ασυνήθιστα ζεστά	Κλείστε το αμέσως και αποσυνδέστε το	Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με εξειδικευμένους τεχνικούς.

1	Hello lily	Hello master
2	turn on massage	Ok, open the massage, I am happy to serve you
3	turn off massage	Ok, close the massage, and look forward to serving you again
4	turn on the airbag	Ok, Open the airbag
5	turn off the airbag	Ok, Close the airbag
6	Casual massage	Okay, Casual massage
7	Strong massage	Okay, Strong massage
8	Swing massage	Okay, Swing massage
9	Stretch massage	Okay, Stretch massage
10	Sleep massage	Okay, Sleep massage
11	Turn on the foot massage	Okay, open the foot massage
12	Turn off the foot massage	Okay, close the foot massage
13	Extended timing	Ok, extended timing
14	Shorten timing	Ok, Shorten timing
15	Turn on the heat	Ok, Turn on the heat
16	Turn off the heat	Ok, Turn off the heat
17	Increase intensity	Ok, Increase intensity
18	Reduce intensity	Ok, Reduce intensity
19	Backrest Up	Ok, Backrest Up
20	Backrest Down	Ok, Backrest Down
21	Zero gravity	Okay, start zero gravity

FUJIA Trading Company Ltd.

Σερρών 54, Ακαδημία Πλάτωνος - Αττική ΤΚ: 10441

τηλ.: 2105200010 - e-mail: info@fujia.gr

www.fujia.gr