

300C Εγχειρίδιο Οδηγιών

Πολυθρόνα Μασάζ

ROHΛUS



Εγχειρίδιο χρήστη


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την πολυθρόνα μασάζ 300C. Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας καρέκλα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενα

Επισκόπηση καρέκλας.....	2
Αποσυσκευασία και εγκατάσταση.....	3
Εγκατάσταση.....	4
Μετακίνηση της καρέκλας.....	5
Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου.....	6
Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου.....	7
Προδιαγραφές προϊόντος.....	8

Επισκόπηση καρέκλας


Ονόματα εξαρτημάτων

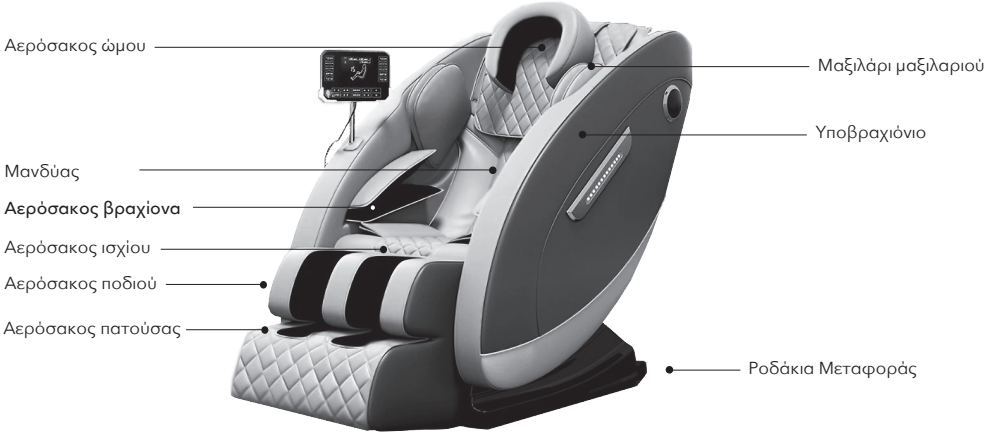


Αποσυσκευασία και εγκατάσταση

Αφαιρέστε προσεκτικά την εξωτερική συσκευασία


Το εξωτερικό κουτί ανασηκώνεται

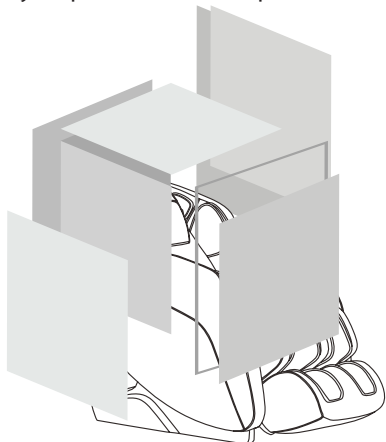

Αφαιρέστε γύρω

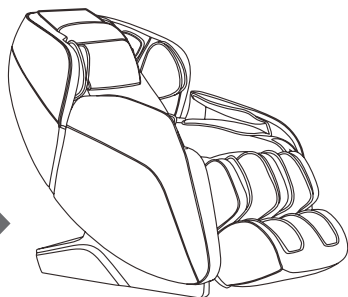

Τοποθετήστε την καρέκλα μασάζ

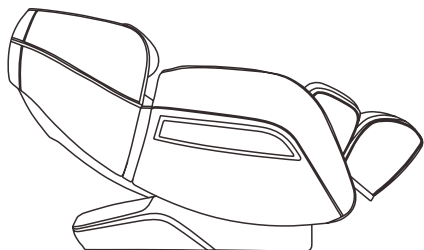

* Σηκώστε προσεκτικά την καρέκλα μασάζ από το χαρτοκιβώτιο βάσης και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση.

* Όταν τοποθετείτε την καρέκλα μασάζ, φροντίστε να αφήσετε χώρο 15 cm στο πίσω μέρος της καρέκλας και 15 cm χώρο μπροστά από την καρέκλα, έτσι ώστε τα πόδια και η πλάτη να μπορούν να ανακληθούν και να ανυψωθούν χωρίς να έρχονται σε επαφή με τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

* Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό κουτί ελέγχου στο πίσω μέρος της καρέκλας.

* Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκεται κάτω από την πολυθρόνα μασάζ.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση



Διακόπτης

Sodet

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα στο πίσω μέρος της καρέκλας και συνδέστε το στο ρεύμα.


⚠ Προσοχή:

Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό χώρο όπως μπάνια ή σάουνας.

Τοποθετήστε την καρέκλα σε μια επίπεδη, μη ολισθηρή επιφάνεια.

- Μην το τοποθετείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες ζεστές ή σκονισμένες τοποθεσίες


Μετακίνηση της καρέκλας

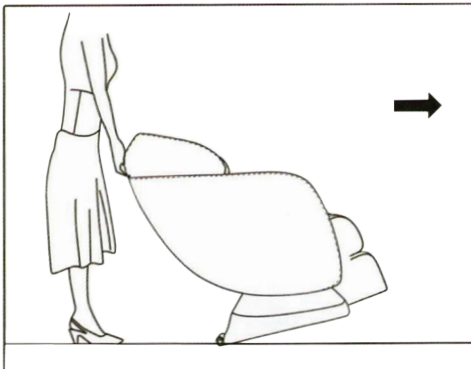

• Τοποθετήστε και τα δύο χέρια στην πλάτη της καρέκλας και εφαρμόστε βάρος για να γέρνετε σε γωνία 45 μοιρών. Μετακινήστε την καρέκλα προσεκτικά στους τροχούς για να την εντοπίσετε στην επιθυμητή θέση.

- Σημείωση: ΜΗΝ επιχειρήσετε να μετακινήσετε την καρέκλα ενώ κάποιος κάθεται σε αυτήν

Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου

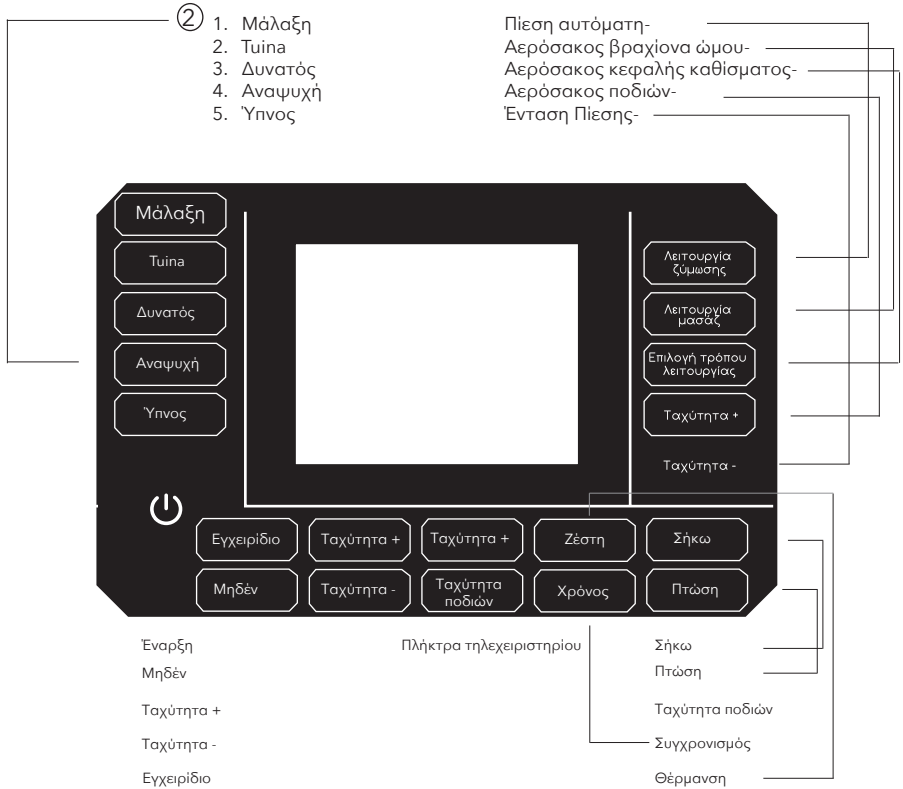

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

Τροφοδοσία: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καρέκλα μασάζ

Πατήστε Power: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε είτε αυτόματο μασάζ είτε χειροκίνητο μασάζ. Ο βασικός χρόνος έχει οριστεί στα 15 λεπτά. Επιλογή προγράμματος αυτόματης λειτουργίας: "Λειτουργία ζύμωσης", "Λειτουργία Tuina", "Λειτουργία ισχυρής λειτουργίας". "Λειτουργία ελεύθερου χρόνου", "Λειτουργία ύπνου".

Πνευματικό αυτόματο: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το αυτόματο πνευματικό

Να οπλίσει μπαλόني: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μπαλόني με όπλιση

Αερόσακος κεφαλής στεγανοποιητικού μαξιλαριού: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αερόσακο της κεφαλής στεγανοποιητικού μαξιλαριού

Η τσάντα ποδιών: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τσάντα για τα πόδια

Μηδέν: Πατήστε για να μετακινήσετε την καρέκλα στη θέση μηδενικής βαρύτητας (3 βήματα)

Πέλματα ισχίου ποδιών: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον κύλινδρο ποδιών ή να ρυθμίσετε την ταχύτητα (3 επίπεδα)

Ταχύτητα ποδιού: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα του ποδιού
Χρόνος: Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το χρόνο μασάζ οπουδήποτε μεταξύ 5 και 30 λεπτών. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 30 λεπτά

Θέρμανση: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη θέρμανση

Άνοδος: Παρατεταμένο πάτημα, άνοδος μόσχου. πλάτη κάτω.

Πτώση: Παρατεταμένο πάτημα, κάτω πόδι. η πλάτη ανεβαίνει

Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομασία προϊόντος	Πολυτελής καρέκλα μασάζ
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	AC220V-60Hz
Όνομαστική ισχύς	90W

FUJIA Trading Company Ltd.

Σερρών 54, Ακαδημία Πλάτωνος - Αττική ΤΚ: 10441

τηλ.: 2105200010 - e-mail: info@fujia.gr

www.fujia.gr