

Z18 Εγχειρίδιο Οδηγιών

Πολυθρόνα Μασάζ Freedove®



Ζωντανή Τέχνη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μασάζ μας.

Αυτή η πολυθρόνα μασάζ υιοθετεί εργονομικό σχεδιασμό για μασάζ στον λαιμό, την πλάτη, τον ώμο, το χέρι, τη μέση, το ισχίο, το πόδι, το πόδι και άλλα μέρη, με διάφορες μεθόδους μασάζ, ζεστή κομπρέσα, μασάζ εξώθησης αερόσακου και άλλες λειτουργίες. Είναι μια πολυτελής πολυθρόνα μασάζ υψηλής ποιότητας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις ασφαλείας.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και χρήση αυτού του προϊόντος.

Κρατήστε το εγχειρίδιο ασφαλές για μελλοντική χρήση.

Κατάλογος

- I. Χαρακτηριστικά προϊόντος
- II. Ονόματα εξαρτημάτων
- III. Χρήση
- IV. Συντήρηση και Συντήρηση
- V. Σημειώσεις
- VI. Προστασία Ασφαλείας
- VII. Ζεστές συμβουλές
- VIII. Τεχνική παράμετρος
- IX. Σχηματικό διάγραμμα κυκλώματος
- X. Ονομασίες και περιεχόμενα επιβλαβών ουσιών σε προϊόντα
- XI. Οδηγίες εγγύησης προϊόντος
- XII. Κάρτα εγγύησης εξυπηρέτησης μετά την πώληση
- XIII. Ανάλυση και Αφαίρεση Κοινών Βλαβών

I. Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Όλο το μηχάνημα έχει όμορφες γραμμές, φωτεινά χρώματα, εξανθρωπισμένο σχεδιασμό και πράσινα υλικά προστασίας του περιβάλλοντος
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με 2 ομάδες κινήσεων και 8 κεφαλές μασάζ, οι οποίες μπορούν να ζυμώσουν και να κάνουν μασάζ στον αυχένα, την πλάτη, τη μέση του ανθρώπινου σώματος.
- Ολόκληρο το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με περίπου 20 αερόσακους χωρισμένους σε πόδια, χέρια, μαξιλάρια και ώμους για να εμφανίσετε ελεύθερα τη λειτουργία της πίεσης του δακτύλου του αερόσακου και μασάζ.
- Μπορεί να ρυθμίσει χειροκίνητα την κίνηση μασάζ του λαιμού, της πλάτης, της μέσης. Διάφορες τεχνικές μασάζ μπορούν να αλλάξουν ελεύθερα και μπορεί να πραγματοποιηθεί προσαρμογή σε τρία επίπεδα.
- Η γωνία ανάκλισης της πλάτης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες και η ελεύθερη ρύθμιση από 115° έως 155° μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όταν η γωνία της πλάτης ρυθμιστεί στο ελάχιστο, μπορεί να πραγματοποιηθεί η λειτουργία μηδενικής βαρύτητας.
- Θέρμανση με ένα κλειδί, σταθερή θερμοκρασία 35° έως 45° C.
- Ο χρόνος μασάζ μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες, με 5 λεπτά συν και πλην βήματα και μπορεί να οριστεί μια διαδρομή μασάζ για 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25 λεπτά και 30 λεπτά.
- Ειδικά σχεδιασμένοι κύλινδροι σόλας.

II. Ονόματα εξαρτημάτων




III. Χρήση

Ένα σε ένα χωρίς εγκατάσταση

Δεν απαιτείται κουραστική διαδικασία εγκατάστασης για το άνοιγμα του κουτιού.

1. Μέθοδος Εγκατάστασης Γραμμής Σύνδεσης

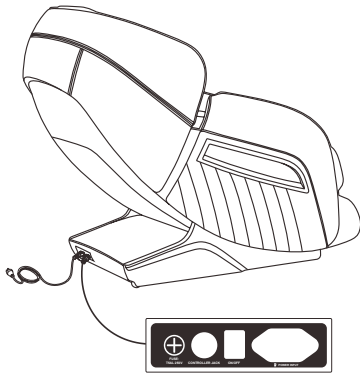

Σχήμα 1




Συνδέστε το βύσμα τύπου του καλωδίου ρεύματος στο βύσμα του ηλεκτρικού κουτιού (όπως φαίνεται στο σχήμα 1) και το άλλο άκρο στην πρίζα

2. Κινούμενη μέθοδος καρέκλας μασάζ



- Οι άνθρωποι στέκονται στο επάνω μέρος της πλάτης της πολυθρόνας μασάζ και πιέζουν προς τα κάτω για να σηκώσουν τα πόδια τους από το έδαφος.
- Γείρετε την καρέκλα προς τα πίσω 40° για να διευκολύνετε την ελεύθερη κίνηση της καρέκλας μασάζ σε εσωτερικό χώρο.
- Μην πιέζετε πολύ προς τα κάτω για να αποφύγετε ζημιά στην άτρακτο λόγω της πλήρους κατάρρευσης της ατράκτου Παρακαλούμε μην μετακινείτε την καρέκλα μασάζ όταν κάζεται κάποιος πάνω της.
- Προτείνεται ότι το μαξιλάρι μασάζ μπορεί να καταστραφεί όταν το προϊόν απλώνεται στο πάτωμα.

3. Χειροκίνητες οδηγίες λειτουργίας

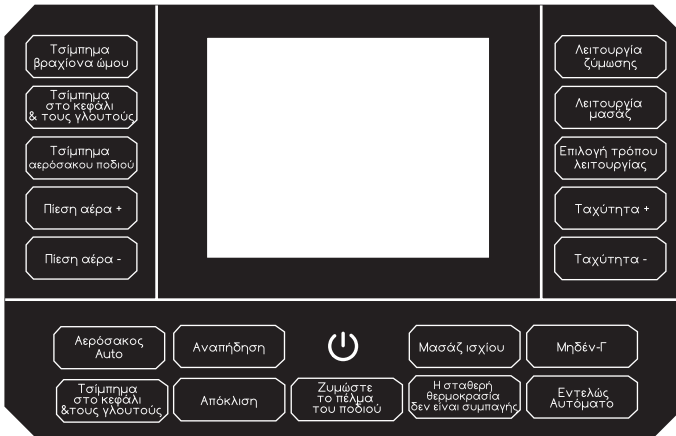

- **⏻** Πατήστε μία φορά το Mart/Tinung/Πατήστε παρατεταμένα για τερματισμό
- Πατήστε μία φορά εκκίνηση: Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί και η πολυθρόνα μασάζ μναινει στο αυτόματο μόλε. Ο προεπιλεγμένος χρόνος εργασίας είναι 15 λεπτά
- Όταν η καρέκλα μασάζ λειτουργεί, πατήστε αυτό το κουμπί, η πολυθρόνα μασάζ μναινει στο χρονομετρημένο moule και ο χρόνος ρουχ αυξάνεται κατά 5 λεπτά
- Πατήστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση: Όταν η πολυθρόνα μασάζ λειτουργεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Πλήρως αυτόματη: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ορίσετε πέντε λειτουργίες και επιλέξετε F1/F2/F3/F4/F5.
- Μηδενική βαρύτητα: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξαπλώσετε/επαναφέρετε την πολυθρόνα μασάζ.
- Μασάζ ισχίων: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μασάζ με μαξιλάρια.
- Ζεστή συμπίεση σταθερής θερμοκρασίας: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σταθερή θερμοκρασία λειτουργία θερμής συμπίεσης γάμπα και μέσης.
- Τρελό ζύωμα: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζύμωσης γραμματοσειράς στο 7ft
- Σήκωμα: πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναφοράς και λήψης της καρέκλας μασάζ (το παρατεταμένο πάτημα είναι αποτελεσματικό).
- Πιέστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ανάκλισης της καρέκλας μασάζ (το παρατεταμένο πάτημα είναι αποτελεσματικό)
- Αυτόματος αερόσρακος, πατήστε αυτό το πλήκτρο με τη σειρά για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μασάζ συμπίεσης αερόσρακου ολόκληρου του σώματος.
- Αυτόματο πίσω: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ με κίνηση προς τα πίσω
- Τσιμπήματα βραχίονα ώμου: πατήστε αυτό το πλήκτρο με τη σειρά του για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ τσιμπήματος του βραχίονα ώμου.
- Τσιμπήματα κεφαλιού και χεριού: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ τσιμπήματος του κεφαλιού και του ισχίου
- Τσιμπήματα αερόσρακου ποδιών: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ με αερισμό στα πόδια.
- Η πίεση του αέρα αυξάνεται ή δύναμη εξώθησης του φραγμού αέρα
- Πίεση αέρα Η πίεση του αερόσρακου μειώνεται.
- Λειτουργία ζύμωσης: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ ζύμωσης αυχένα
- Λειτουργία μασάζ πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μασάζ μέσης
- Επιλογή τρόπου λειτουργίας: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την κατεύθυνση της κίνησης του μασάζ (θετική/αρνητική).
- Ταχύτητα Η ταχύτητα της κίνησης μασάζ αυξάνεται
- Ταχύτητα - η ταχύτητα της κίνησης του μασάζ επιβραδύνεται

IV. Συντήρηση και Συντήρηση

1. Χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό και μαλακό πανί για καθημερινό καθαρισμό και μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικό απορρυπαντικό
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης του συνεργείου συντήρησης που έχει ορίσει ο κατασκευαστής για την αποφυγή κινδύνου.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ή καθαρίζετε, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο
4. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να κόψετε την επιφάνεια του προϊόντος.
5. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, αλλά σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος
6. Μην πιέζετε ή πιέζετε δυνατά το προϊόν.

V. Θέματα που χρήζουν προσοχής

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη σωστή χρήση της πολυθρόνας μασάζ, ανατρέξτε λεπτομερώς στο εγχειρίδιο λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού άλλων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες

- 1) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τροφοδοτικό διαφορετικό από AC 220V
- 2) Όταν κανείς δεν χρησιμοποιεί το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φιν τροφοδοσίας της πολυθρόνας μασάζ από την πρίζα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ή πριν αφαιρέσετε το συσκευή/εξαρτήματα, αφαιρέστε εγκαίρως και το φιν τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 3) Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό που προκαλείται από υπερθέρμανση, μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από μαξιλάρια, κουβέρτες και άλλα καλύμματα.
- 4) Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες, απαιτείται από ενήλικες κηδεμόνες να το επιβλέπουν και να το καθοδηγούν.
- 5) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με τη χρήση που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- 6) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες: το καλώδιο ρεύματος ή Το βύσμα είναι κατεστραμμένο, η λειτουργία δεν είναι κανονική, εάν πέσει στο έδαφος ή άλλες ζημιές ή πέσει στο νερό, στείλτε το προϊόν πίσω στο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και συντήρηση.
- 7) Μην σύρετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μετακινήσετε το προϊόν ή μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή
- 8) Διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και της επιφάνειας θέρμανσης.
- 9) Μην λειτουργείτε το προϊόν όταν η έξοδος αέρα είναι φραγμένη. Παρακαλώ κρατήστε την έξοδο αέρα ανεμπόδιστα για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα από κομμάτια βαμβακιού, τρίχες και άλλα πράγματα
- 10) Μην εισάγετε και μην ρίχνετε αντικείμενα σε κανένα άνοιγμα του προϊόντος.
- 11) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- 12) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στη θέση του προϊόντος ψεκασμού ή σε μέρος γεμάτο οξυγόνο.
- 13) Κόψτε την τροφοδοσία ρεύματος, κλείστε όλα τα χειριστήρια λειτουργίας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα. 14) Μην καλύπτετε την καρέκλα μασάζ για να μην προκληθεί δυσλειτουργία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

VI. Προστασία Ασφαλείας

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα μασάζ σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία ή σκόνη για να την αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή μηχανική βλάβη

Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα μασάζ όταν η θερμοκρασία δωματίου υπερβαίνει τους 40 °C.

Μην τοποθετείτε την καρέκλα μασάζ κοντά στην ηλεκτρική θερμάστρα, τη σόμπα ή το άμεσο ηλιακό φως.

6 Η πολυθρόνα μασάζ είναι σχεδιασμένη για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση

⚠ Προσοχή

Η καρέκλα μασάζ προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Χρησιμοποιήστε καρέκλα μασάζ σε χαμηλή θερμοκρασία δωματίου, μην ρυθμίζετε ξαφνικά τη θερμοκρασία. Συνιστάται η σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας στο κανονικό εύρος πριν από τη χρήση. Εάν η πολυθρόνα μασάζ μετακινηθεί από χώρο αποθήκευσης χαμηλής θερμοκρασίας σε ζεστό περιβάλλον για χρήση, μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία του μηχανήματος λόγω της συσσώρευσης υγρασίας στα εξαρτήματα ή ακόμη και να προκαλέσει αστοχία εξαρτημάτων. Συνιστάται το προϊόν να τοποθετείται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα πριν από τη χρήση.


VII. Συμβουλές

- Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για να μπορέσετε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την καρέκλα μασάζ υπό την επίβλεψη ενηλίκων για να αποφύγουν ζημιές στον εξοπλισμό και τραυματισμό παιδιών λόγω ακατάλληλης λειτουργίας
- Μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώνουν σε αυτήν την πολυθρόνα μασάζ για να αποφύγετε την πτώση των παιδιών
- Χρησιμοποιήστε την καρέκλα μασάζ για να ρυθμίσετε τη δύναμη του μασάζ καρέκλας, επειδή η δύναμη μασάζ είναι πολύ μικρή για να παίξει τον αναγκαίο ρόλο της στην τόνωση, είναι πολύ μεγάλη επιρρεπής στην κούραση και βλάπτει το δέρμα, δύναμη μασάζ και φορές από λιγότερο σε περισσότερο, από το φως σε βαρύ.
- Χρησιμοποιήστε την καρέκλα μασάζ για να χαλαρώσετε το σώμα και το μυαλό. Εκτός από το να σκέφτεστε στο σπίτι και στο εξωτερικό, θα πρέπει να είστε ήρεμοι και χαλαροί.
- Οι καρέκλες μασάζ δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς με καρδιοπάθεια, υπέρταση, οστεοπόρωση, τοπικές βλάβες του δέρματος, έλκος, αιμορραγία, φυματίωση, όγκους, άτομα που είναι πολύ πεινασμένα, χορτάτοι, μεθυσμένοι ή κουρασμένοι
- Για να αποφύγετε τη μείωση του αποτελέσματος του μασάζ ή του τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε το μασάζ καρέκλα μαζί με άλλο αποτελεσματικό εξοπλισμό όπως ηλεκτρική κουβέρτα. Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα μασάζ εντός 1 ώρας μετά το φαγητό για να αποφύγετε ανεπιθύμητες ενέργειες
- Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα μασάζ όταν τα χέρια σας ή άλλα μέρη του σώματός σας είναι βρεγμένα.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος
- Μην εισάγετε αντικείμενα ή εύφλεκτα μέσα στην πολυθρόνα μασάζ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.
- Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη διάρκεια του μασάζ, σταματήστε αμέσως.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για αυτοδιάγνωση ή θεραπεία και χρειάζεται διάγνωση ή θεραπεία, ο χειρισμός του θα γίνεται από επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είστε σε ιατρική κατάσταση και είστε έγκυος ή σε φυσιολογική περίοδο
- Χρησιμοποιήστε την καρέκλα μασάζ για να ελέγξετε τον χρόνο μασάζ, 15 λεπτά για κάθε μασάζ, και όχι περισσότερο από μισή ώρα για κάθε άτομο (χρόνος) (όταν φτάσει τη μισή ώρα, αφήστε την καρέκλα μασάζ να ξεκουραστεί για δέκα λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε). Εάν χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, η προστασία υπερθέρμανσης η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει και η τροφοδοσία θα διακοπεί αυτόματα.
- Η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Οι άνθρωποι που δεν είναι ευαίσθητοι στη ζεστή πρέπει να προσέχουν σε αυτό όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην κάνετε απευθείας μασάζ στον αγκώνα, στο γόνατο, στο στήθος, στην κοιλιά κ.λπ
- Ακατάλληλο για καρέκλα μασάζ:
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη. Διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
- Η κατά λάθος έκχυση υγρού στην πολυθρόνα μασάζ μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία το υφασμάτινο κάλυμμα της πολυθρόνας μασάζ είναι κατεστραμμένο και τα εσωτερικά μέρη είναι εκτεθειμένα.
- σε περίπτωση μη φυσιολογικού ή έντονου πόνου κατά τη διάρκεια του μασάζ, σταματήστε αμέσως το μασάζ και αναζητήστε ιατρική συμβουλή παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση αμέσως εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή μη φυσιολογική κατάσταση κατά τη χρήση
- Σε περίπτωση τρέχουσας διακοπής στη χρήση, θα πρέπει να δοθεί προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη λόγω ξαφνικής ανάκτησης ρεύματος
- Σε περίπτωση κερανού

IV. Τεχνικές παραμέτρους

Όνομασία προϊόντος:	Καρέκλα μασάζ
Μετρημένη ηλεκτρική τάση:	220V-
Όνομαστική συχνότητα:	50Hz
Όνομαστική ισχύς:	70W
Εκτιμώμενος χρόνος εργασίας:	15 λεπτά
Επίπεδο ασφαλείας:	Τάξη I
Κριτήρια υλοποίησης:	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

IX. Σχηματικό διάγραμμα κυκλώματος

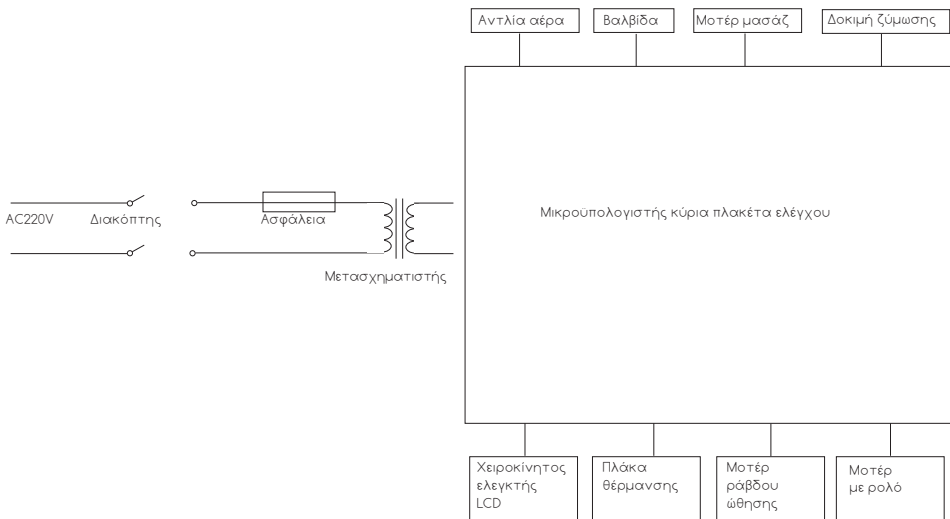

Χ. Ονομασίες και περιεχόμενα επιβλαβών ουσιών σε προϊόντα

Όνομα εξαρτήματος	Επικίνδυνες ουσίες					
	(Pb)	(Hg)	(CD)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Πλακέτα PCB	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Δερμάτινο κάλυμμα	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Γραμμή σύνδεσης	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Ηλεκτρικά μηχανήματα	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Σφουγγάρι	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Υλικά συσκευασίας	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Μεταλλικός Σκελετός	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
Πλαστικά μέρη	Χ	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο

Αυτό το έντυπο συντάσσεται σύμφωνα με το SJ/T 11364
 Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα της επικίνδυνης ουσίας σε όλα τα μέσα υλικά του εξαρτήματος είναι κάτω από τις απαιτήσεις ορίου που καθορίζονται στο GB/T 26572.
 Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα της επικίνδυνης ουσίας σε τουλάχιστον ένα μέσο υλικό του συστατικού υπερβαίνει τις απαιτήσεις ορίου που καθορίζονται στο GB/T 26572

Οι “επιβλαβείς ουσίες” που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα δεν θα προκαλέσουν καμία βλάβη στο ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον υπό κανονική χρήση του προϊόντος. Οι “επικίνδυνες ουσίες” που εμφανίζονται στον πίνακα και τα υπάρχοντα συστατικά τους παρέχουν στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες της ανακύκλωσης πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη σχετικών ουσιών, κάτι που είναι χρήσιμο για τη σωστή απόρριψη όταν τα προϊόντα απορρίπτονται. Ενδεικτικές σημειώσεις για τους κανονισμούς για την ηλεκτρονική ανακύκλωση και επεξεργασία απορριμμάτων ηλεκτρικών συσκευών. Η εταιρεία υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την εμπειρία καταπόνησης χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Συνιστάται στους χρήστες που κατέχουν το προϊόν να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων όταν δεν χρειάζονται πλέον το προϊόν και να το παραδίδουν σε τοπικούς κατασκευαστές με εθνικά αναγνωρισμένα προσόντα ανακύκλωσης για επεξεργασία ανακύκλωσης, για τη μείωση της σπατάλης πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της γης

ΧΙ. Οδηγίες εγγύησης προϊόντος

Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, τα προϊόντα μας είναι αυστηρά υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς τριών πακέτων της κατάσταση. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσία εγγύησης ενός έτους. 1. Εάν το προϊόν υποστεί ζημιά λόγω προβλημάτων ποιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία μπορεί να επισκευάσει και να αντικαταστήσει ανταλλακτικά δωρεάν 2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία θα χρεώσει το κόστος των υλικών ανάλογα με την περίπτωση, εάν η υπηρεσία απαιτείται λόγω αστοχίας που προκαλείται από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλα ή επισκευάστηκε μόνο του.
- Χρήστες που δεν συμμορφώνονται με την προβλεπόμενη τάση τροφοδοσίας, Αυτοκινούμενοι, μεταφορά ή επανατοποθέτηση μετά την εγκατάσταση. Η εμφάνιση είναι φυσικά βρώμικη λόγω χρήσης. Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και έντομα

3. Σε περίπτωση μολυβδόχου μας και ποντικών, η εταιρεία χρεώνει ανάλογα με την τιμή Πέρα από την περίοδο εγγύησης. Μη επίδειξη της κάρτας εγγύησης.

XII. Κάρτα εγγύησης εξυπηρέτησης μετά την πώληση

Κάρτα εγγύησης

Με αυτήν την εγγύηση κάρτας για ένα έτος, ο χρήστης θα τη διατηρήσει σωστά

Ένωση χρηστών

Αναγνωριστικό αγοραστή: _____

Αριθμός παραγγελίας: _____

Ονομασία προϊόντος: _____

Αριθμός Μοντέλου: _____

Κατάστημα: _____

Ημερομηνία: _____ Τιμή: _____

Όνομα χρήστη: _____

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση: _____

Κάρτα εγγύησης

Με αυτήν την εγγύηση κάρτας για ένα έτος, ο χρήστης θα τη διατηρήσει σωστά

Εταιρικά Στελέχη

Αναγνωριστικό αγοραστή: _____

Αριθμός παραγγελίας: _____

Ονομασία προϊόντος: _____

Αριθμός Μοντέλου: _____

Κατάστημα: _____

Ημερομηνία: _____ Τιμή: _____

Όνομα χρήστη: _____

Τηλέφωνο: _____

Διεύθυνση: _____

Αρχειο συντήρησης:

Ημερομηνία	Κατάσταση σφάλματος	Διεύθυνση	Αποτέλεσμα

XIII. Ανάλυση και Αφαίρεση Κοινών Βλαβών

Φαινόμενο αποτυχίας	Πιθανή αιτία	Μέθοδος Επεξεργασίας
<p>Ήχος (ήχος εργασίας) φουσκωτός ήχος των αερόσακων *αιμορραγικός ήχος των αερόσακων * ήχος αλλαγής στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα *ήχος λειτουργίας της αντλίας αέρα</p>	<p>Ο ήχος που παράγεται από το προϊόν κατά την εργασία Ήχος μηχανικής λειτουργίας</p>	<p>Αυτός ο ήχος είναι φυσιολογικός Δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσετε</p>
<p>Αυτό το προϊόν μόλις συμπλήρωσε 15 λεπτά ονομαστικής διάρκειας εργασίας και πέρασε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.</p>	<p>“Το βύσμα ρεύματος δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα “Ο διακόπτης πρίζας δεν είναι ανοιχτός Το κουμπί μασάζ δεν είναι πατημένο</p>	<p>Ελέγξτε το βύσμα και την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σε καλή επαφή με την πρίζα, πατήστε το κουμπί μασάζ</p>
<p>Το μασάζ σταμάτησε ξαφνικά στη διαδικασία</p>	<p>Αυτό το προϊόν μόλις συμπλήρωσε 15 λεπτά ονομαστικής διάρκειας εργασίας και πέρασε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.</p>	<p>Εάν θέλετε να κάνετε ξανά μασάζ, κάντε το ξανά. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το μασάζ.</p>
	<p>Προστασία υπερθέρμανσης για κινητήρες που υπερβαίνουν τον ονομαστικό χρόνο σέρβις</p>	<p>Απενεργοποιήστε, κόψτε το ρεύμα. χρησιμοποιήστε ξανά τη μονάδα αφού κρυώσει ο κινητήρας</p>

*Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει τα προϊόντα και τις οδηγίες. Εάν η τροποποίηση γίνει χωρίς προειδοποίηση, η εμφάνιση του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με το υλικό αντικείμενο.

*Αυτός ο τόμος έχει ελεγχθεί προσεκτικά, αλλά δεν αποκλείει την πιθανότητα λανθασμένων εκτυπώσεων ή παρεξηγήσεων στο περιεχόμενο.

*Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος διερμηνείας. Η ακατάλληλη διάθεση των απορριμμάτων προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Όνομα: _____ Αριθμός Μοντέλου.: _____

Αριθμός επιθεώρησης...: _____ Ημερομηνία Παραγωγής.: _____

FUJIA Trading Company Ltd.

Σερρών 54, Ακαδημία Πλάτωνος - Αττική ΤΚ: 10441

τηλ.: 2105200010 - e-mail: info@fujia.gr

www.fujia.gr